




100% ВОДОСТОЙКИЙ SPC ЛАМИНАТ

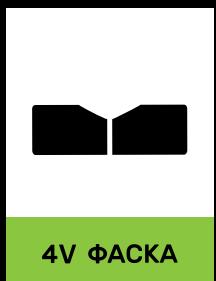

4V ФАСКА



100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ




ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОСТОТА
В УХОДЕ



CLICK
SYSTEM
ЗАМКОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

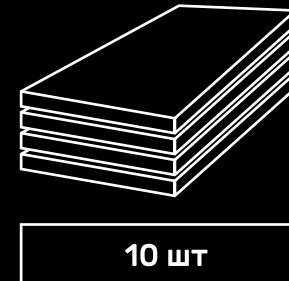

10 шт



1.5 м²

1200x125x4 мм

style

beauty of nature

o
n
k
e
s
t

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ BONKEEL STYLE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Водостойкий SPC ламинат допускается применять в помещениях с сухим и мокрым режимами эксплуатации, таких как: комнаты, прихожие, коридоры, ванные комнаты, совмещенные санузлы и кухни жилых помещений, дошкольные и школьные учреждения, учреждения здравоохранения, кабинеты, а также в неотапливаемых помещениях, таких как: балконы, лоджии, веранды и террасы. SPC ламинат может иметь разнотон с образцами продукции, представленными в торговом зале, фотографиями, представленными в печатных и электронных каталогах, сети интернет и прочих информационных ресурсах. Цвет SPC ламината может отличаться от партии к партии. Допускается отклонение цвета не более 3% порогом цветоразличения от партии к партии. Перед укладкой, убедитесь, что товар из одной партии.

SPC ламинат имеет градиент цвета. В упаковке могут находиться планки различного рисунка, не однородного цвета, в рамках одной планки может происходить переход от более светлого оттенка к более темному, могут встречаться вкрапления, полосы, чернения имитирующие породы дерева, что не является производственным браком.

ТРАНСПОРТИРОВКА И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже +15°C и не выше +28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Такую температуру необходимо поддерживать на протяжении всей укладки и в течение, как минимум, 24 часов после. Колебания температуры во время укладки затруднят процесс. Во время акклиматизации храните изделие небольшими аккуратными стопками (макс. 5 коробок высотой). Не допускается хранение напольного покрытия совместно с органическими растворителями или веществами, их содержащими. При хранении не допускается смешивание картонных коробок с напольным покрытием относительно друг друга по ширине и длине, а также налегает коробок друг на друга.

До момента укладки напольное покрытие должно храниться в заводской упаковке, приванной обеспечить сохранность продукции при хранении. Не допускается складирование материалов на открытой площадке.

Распаковка водостойкого SPC ламината должна осуществляться только перед укладкой, после выдергивания в помещении, где будет укладываться. Срок выдергивания - не менее 48 часов в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ! Транспортируйте коробки на ровном основании с осторожностью. Ни при каких обстоятельствах не хранить и не транспортировать коробки в вертикальном положении.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Водостойкий SPC ламинат можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:

- напольное покрытие укладывается на встроенную в стяжку систему теплого пола толщиной не менее 12 мм;
 - температура подогрева пола не может превышать 28°C;
 - перед укладкой водостойкого SPC ламината систему теплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания;
 - выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до укладки SPC ламината, в течение и после укладки (на 24 часа);
 - для исключения перегрева рекомендуется использовать встроенный в пол датчик температуры;
 - после завершения укладки температуру системы теплого пола до возвращения в нормальный рабочий режим следует увеличивать постепенно.
- При соблюдении этих требований SPC ламинат не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева.

ВНИМАНИЕ! Электрические нагревательные маты, размещаемые на поверхности основания и не встроенные в пол, использовать с SPC ламинатом не рекомендуется. Их использование может привести к отказу от гарантийных обязательств. Укладывайте ламинат на встроенные системы теплого пола, строго придерживаясь указаний, перечисленных выше.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Полы из водостойкого SPC ламината устраивают по сплошным панелям перекрытий, монолитным стяжкам из бетона, цементно-песчаного раствора, в соответствии с проектом. Прочность бетона и раствора стяжек должна быть не менее 20 МПа.

Влажность бетонных перекрытий должна составлять не более 4%, влажность стяжек из цементно-песчаного раствора - не более 5%.

Поверхность низкележащего слоя, подготовленного к укладке водостойкого SPC ламината, должна быть ровной, без бугров, впадин, очищенной от пыли и без перепадов на стыках панелей. Поверхность основания должна удовлетворять требованиям СП 71.13.330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Отклонение поверхности основания пола должно составлять не более 1 мм на 2 метра.

SPC ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ НА

- любой тип ковровых покрытий;
- виниловые полы (в том числе мягкие виниловые полы и виниловые полы на мягкой подложке);
- напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой;
- паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЛОЖКЕ

Перед укладкой рекомендуется уложить пароизоляционную пленку толщиной не менее 0,2 мм.

SPC ламинат обязательно укладывают на подложку, чтобы улучшить акустические характеристики и устранить некоторые неровности основания. Допустимая толщина подложки от 1 мм до 1,5 мм с высокой плотностью и сопротивлением на сжатие. Такая подложка надежно защищает замковую систему при интенсивной эксплуатации.

Использование подложки с низкой плотностью и недостаточным сопротивлением на сжатие может привести к повреждению замкового соединения и отказу от гарантийных обязательств.

Листы полиэтиленовой подложки или куски рулонного материала необходимо укладывать на поверхность пола встык. Необходимо следить, чтобы отдельные листы подложки не находили один на другой. Листы между собой соединяются при помощи клейкой ленты. После того, как вся поверхность пола будет покрыта подкладочным материалом, работа по укладке подложки будет считаться законченной.

ИНСТРУМЕНТЫ

Клинья, угольник, строительный нож, линейка, подбивочный бруск, резиновый молоток, карандаш и т. д. Для помещений площадью более 200 м² и/или длиной, превышающей 20 м, используйте расширительные профили.

НАЧАЛО УКЛАДКИ

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений, включая заметные расхождения в цвете или степени глянца. Проверьте край панелей на прямолинейность. Претензии по видимым дефектам поверхности после укладки не принимаются. Предпочтительнее укладывать планки перпендикулярно окну, вдоль направления основного источника света. Смешивайте при укладке планки из 3-4 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.

При укладке необходимо всегда оставлять технологический зазор не менее 6 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Горизонтальные швы планок соседних рядов по коротким сторонам должны располагаться на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Избегайте размещения фрагментов планок короче 30 см в начале или конце рядов. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда). В узких коридорах рекомендуется укладывать планки длинной стороной параллельно длинной стороне помещения.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

Установите плинтус для закрытия расширительного зазора и придания законченного вида помещению. Фиксируйте плинтус к поверхности стены.

В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т. д. При их установке нельзя жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор от 6 мм между планками и прилегающей поверхностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

— ежедневная уборка с помощью пылесоса должна производиться с использованием насадки с мягкой щетиной;

— влажную уборку рекомендуем производить шваброй с мягкой насадкой, используя чистящие средства для виниловых полов;

— разрешено использование бытовых паровых швабр с мягкими салфетками при минимальной мощности. На одном месте швабру можно держать не более 5 минут. Более подробную информацию вы можете найти в инструкции производителя бытовой техники;

— используйте волоночные подкладки под ножки мебели;


— коврики на латексной или резиновой основе могут вызвать постоянное изменение цвета. Рекомендуем отказаться от их использования;

— абразивные чистящие средства, отбеливатели или воск для ухода за полом использовать запрещено;

— не тяните по полу тяжелые предметы.


style

beauty of nature
decking

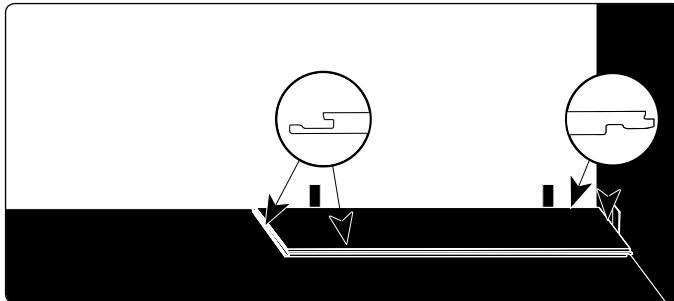


01 УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА

Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковый паз находился в направлении укладывающегося. Доска должна находиться на расстоянии 6 мм от стены. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 6 мм с торца и измерьте длину последней доски.(рис. 6)

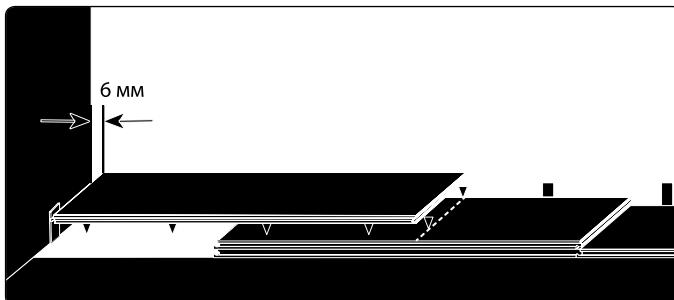


03 МОНТАЖ ПОСЛЕДНЕЙ ДОСКИ 1 РЯДА

Когда вы дойдете до последней доски первого ряда, приложите к ней снизу целую доску. Измерьте и отметьте необходимую длину. Используйте линейку и нож, чтобы сделать насечки и отрезать доску.

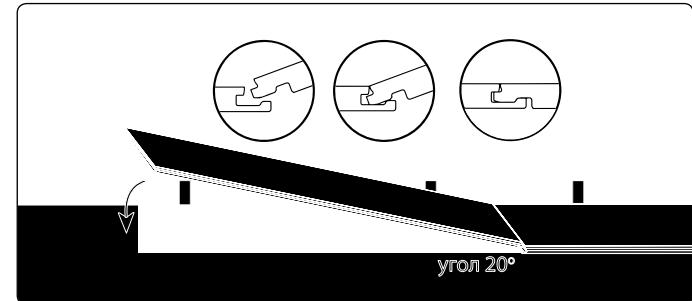

02 МОНТАЖ ВТОРОЙ ПАНЕЛИ

Монтаж второй доски первого ряда: под углом 20° вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, постучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

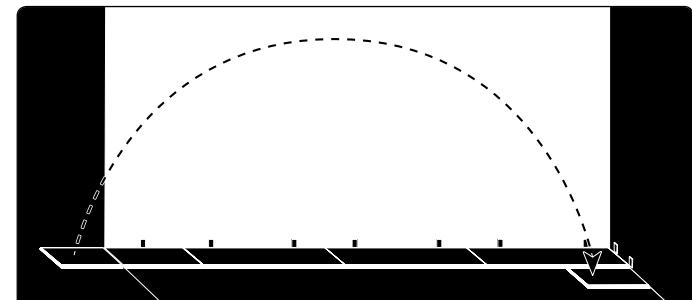


04 НАЧАЛО ВТОРОГО РЯДА

Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее размер свыше 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску пополам.

style

beauty of nature


longlife

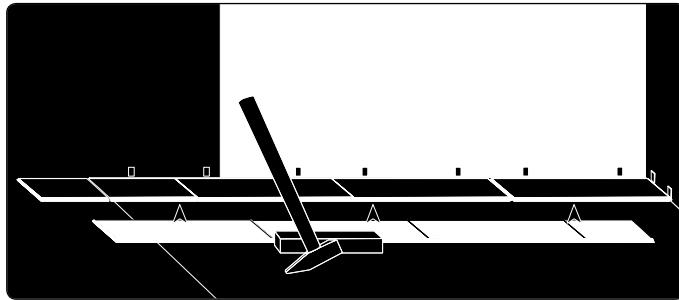

05 СОБЕРИТЕ 2 РЯД ЛАМИНАТА


ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ С ПЕРВЫМ

Чтобы соединить ряды, наклоните и вставьте боковой выступ доски в боковой паз первого ряда под углом в 15°-20°. Опустите и защелкните ряды, аккуратно выровняв края. После монтажа каждого ряда с помощью обрезков и резинового молотка следует аккуратно подстучать весь ряд и убедиться в том, что ряды лежат ровно без видимых дефектов. Оставшиеся зазоры могут привести к повторной разборке и укладке.

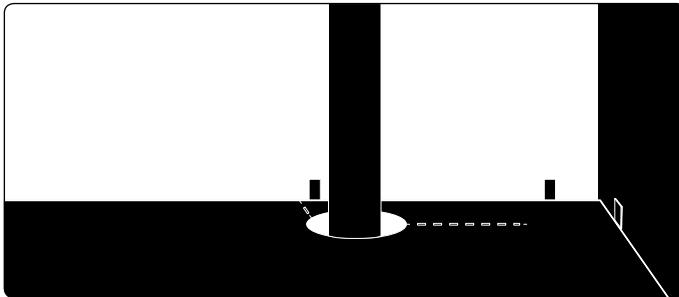


07 МОНТАЖ ПРИ НАЛИЧИИ ТРУБ

При наличии труб необходимо измерить диаметр трубы. Добавив к этому диаметру 12 мм, вырежьте нужные отверстия. Распилить доску пополам и уложить, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий.

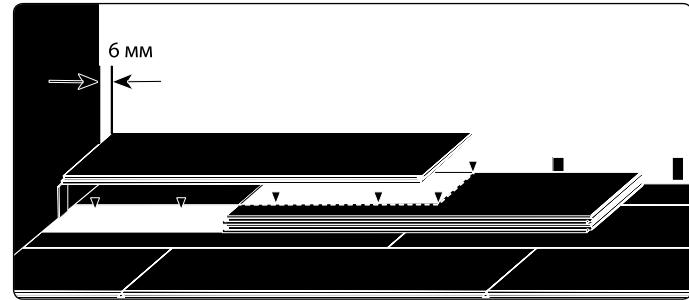

06 МОНТАЖ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА

Чтобы уложить последний ряд, примыкающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию, которая обозначит пространство для обреза. Убедитесь, что последний ряд будет не менее 50 мм по ширине. Не забывайте про 6 мм отступ от края стены. После завершения установки, распорные колышки могут быть удалены

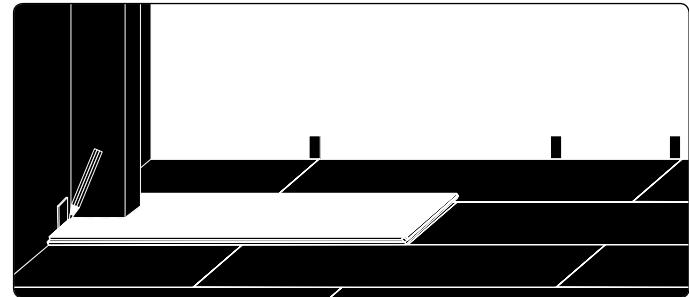

08 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис. Выньте доску и удалите отрисованный блок.