



# FLOORWOOD GENESIS

## Инструкция по укладке SPC

Для получения хорошего результата рекомендуем точно следовать руководству данной инструкции.

Напольное покрытие на основе SPC (Каменно-полимерная плитка) является модульным покрытием с замковой системой соединения.

Для укладки используйте специальную подложку под SPC толщиной 1 мм.  
Рекомендуем заказывать все панели для одного проекта одновременно.

Для предотвращения деформации осуществляйте хранение и перевозку SPC полов аккуратно. Запрещено перевозить и хранить упаковки SPC полов вертикально, а также в пыльном помещении или в помещении с высокой температурой.

Перед монтажом необходимо хранить SPC полы в помещении, в котором будет производиться монтаж, при температуре 15-25 оС в течение не менее 48 часов. Температуру необходимо поддерживать до монтажа, во время монтажа, а также в течение 24 часов после монтажа.

SPC полы предназначены для монтажа и эксплуатации только внутри отапливаемого помещения с контролируемой температурой (только для внутренней отделки).

Недопустим монтаж SPC полов в саунах, на сезонных площадках и других помещениях, которые эксплуатируют не круглый год.

## Инструкция по укладке


### ПОДГОТОВКА

### УСТАНОВКА

### ФИНИШИНГ

### УХОД

Для наилучшего результата,  
мы советуем тщательно  
следовать данной инструкции.

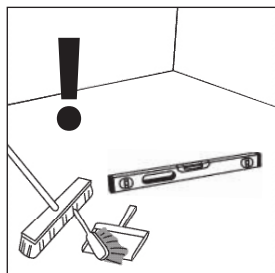


Убедиться, что основание, на которое будут уложены SPC полы, соответствует действующим нормативным документам (ГОСТам и СНиПам): является ровным, прочным, сухим и чистым, а также не содержит следов жира или химических веществ.

Все неровности глубиной более 1,5 мм должны быть выровнены с использованием соответствующей нивелирующей смеси. При наличии на поверхности основания резких перепадов в виде ступеньки любого размера монтаж покрытия запрещен.


Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора.

Содержание влаги в основании должно быть менее 2,5% СМ (цементная стяжка) или менее 1,5% СМ (безводный гипс).

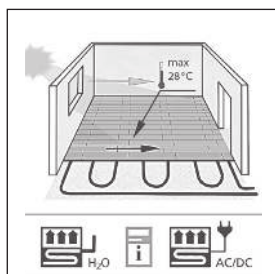

SPC полы можно укладывать на любой тип полов с подогревом. Однако стоит учесть, что при укладке на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой подложки! Обратите внимание, если система теплого пола является единственным источником тепла в помещении, то при укладке SPC полов теплопроводности для полноценного обогрева не хватит или приведет к деформации SPC. После укладки напольного покрытия, следует постепенно повышать температуру нагрева теплого пола: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура.

**Важно!** При использовании «теплого пола» температура поверхности плитки не должна превышать +28°C, не соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии. Запрещено использовать подогрев пола за 24 часа до и после монтажа.

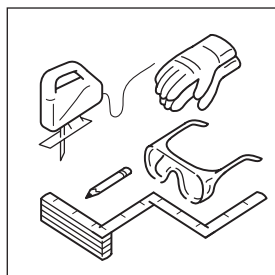

Для укладки SPC полов вам понадобится: рулетка, канцелярский нож либо лобзик, линейка, перчатки, очки и карандаш.

Проверьте все панели до и во время монтажа при оптимальном освещении.  
Не используйте поврежденные панели.

При выявлении дефектов и/или брака сразу остановите укладку и обратитесь к продавцу.

# Инструкция по укладке

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ


УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.


При монтаже необходимо убедиться, что планки хорошо перемешаны во избежание расположения рядом большого количества планок идентичного рисунка.

Внимание!



SPC полы укладываются только плавающим способом. Данное напольное покрытие нельзя приклеивать, или иным способом фиксировать к основанию пола.

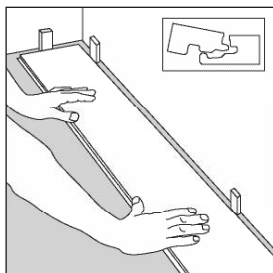


При укладке SPC полов обязательно оставляйте компенсационный зазор между планками и стеной / сопряженными напольными покрытиями и порогами не менее 5 мм.

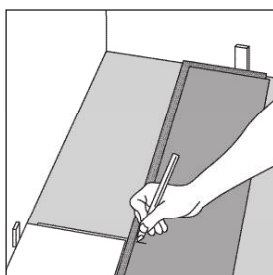

Для того, чтобы отрезать планку, следует прочертить линию карандашом.

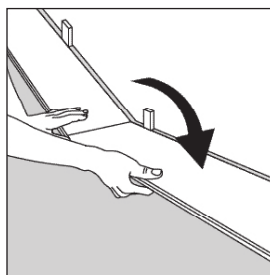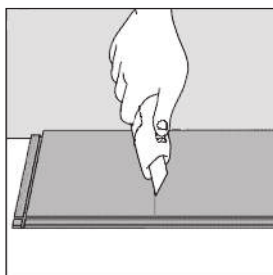

С помощью ножа разрезать поверхность после чего сломать панель двумя руками.

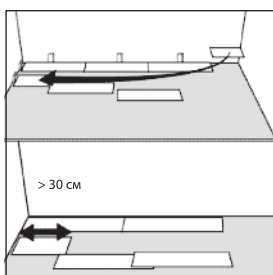

Для получения лучшего визуального эффекта рекомендуем располагать панели вдоль самой длинной стены и параллельно направлению падения света.

Начиная монтаж ряда, убедитесь в том, что размер первой и последней ламели ряда будет свыше 30 см. Данное условие сделает замковую фиксацию ламелей у стен сильнее.

## Инструкция по укладке


ПОДГОТОВКА

**УСТАНОВКА** →

ФИНИШИНГ

УХОД


Для наилучшего результата,  
мы советуем тщательно  
следовать данной инструкции.

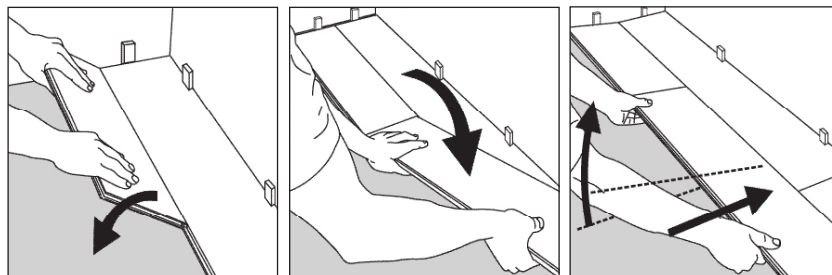

При укладке SPC полов обязательно оставляйте компенсационный зазор между планками и стеной / сопряженными напольными покрытиями и порогами не менее 5 мм.

Также обратите внимание на то, чтобы торцевые соединения 2 соседних рядов не располагались на одной линии.

Торцевые соединения должны иметь смещение минимум 30 см относительно торцевых соединений предыдущего ряда.

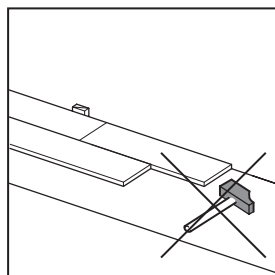

Внимание!

Запрещается подбивать плитку молотком, как при укладке ламината или паркета, это может привести к повреждению замкового соединения.

Для прочного соединения допускается подбить плитку ладонью.

## Инструкция по укладке


ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

**ФИНИШИНГ** →

УХОД

Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

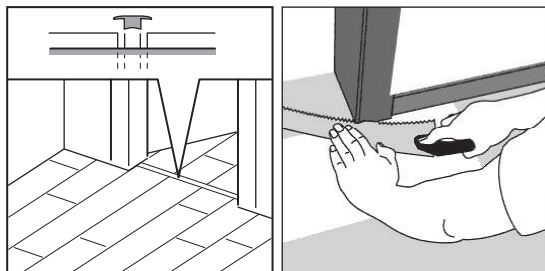

Обратите внимание, что при укладке в SPC полов в помещениях большой площади расширительный профиль (порожек) необходимо устанавливать через каждые 20 метров длины. Также порожек необходимо устанавливать в дверных проемах и в местах примыкания SPC полов к другим покрытиям. Под профилем (порожком) должен быть зазор в 4 мм.


По окончании укладки убедитесь, что напольное покрытие не имеет мусора на поверхности. Проведите очистку зазоров, оставленных у т стен с помощью пылесоса. Смонтируйте плинтус. При монтаже плинтуса помните, что плинтус монтируется к стене: он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие, фиксируя и прижимая его.

ПОДГОТОВКА


УСТАНОВКА

ФИНИШИНГ

**УХОД** →

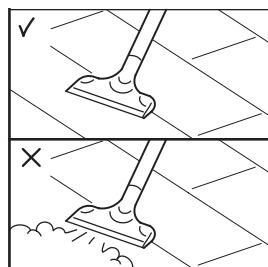

Начинать эксплуатацию SPC пола можно сразу после установки. Уборку SPC пола мы рекомендуем производить с помощью пылесоса, также пол можно убирать влажной или мокрой шваброй. Обратите внимание, что использование парочистителя запрещено. Для чистки плитки не рекомендуется применять средства, содержащие абразивные вещества, а также средства, содержащие растворители. Такие средства ухудшают внешний вид покрытия и могут привести к его преждевременному износу.

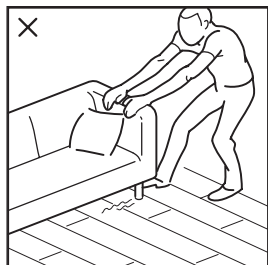

При эксплуатации SPC пола используйте офисные стулья и кресла с мягкими колесами, пригодными для виниловых полов и/или используйте соответствующий коврик.

Обратите внимание, что во избежании повреждения SPC пола обязательной является защита ножек мебели и стульев посредством установки на них войлочных набоек.

Запрещается перемещать путем сдвига тяжелую мебель по уложенному напольному покрытию: ее следует поднимать.

При эксплуатации SPC полов убедитесь, что температура в помещении постоянно находится в диапазоне 15оС и 28оС. Также важно, чтобы и основание, на котором смонтирован пол, поддерживалось в указанном температурном диапазоне.

Для предотвращения попадания на пол грязи, песка или земли, необходимо поместить перед уличной дверью коврики без резиновой подложки. Такой коврик позволит сократить вероятность повреждения пола, соответствует рекомендациям по уходу и поможет продлить срок службы пола.

Обращаем Ваше внимание, что при длительном контакте с резиной на поверхности покрытия могут образоваться не удаляемые пятна.

Избегайте попадания на пол сигарет, спичек или иных горячих предметов, поскольку такое воздействие может привести к неустранимому повреждению пола.

Рекомендуется периодически передвигать коврики и мебель для предотвращения изменения цвета напольного покрытия.