


## Требования к подложкам!

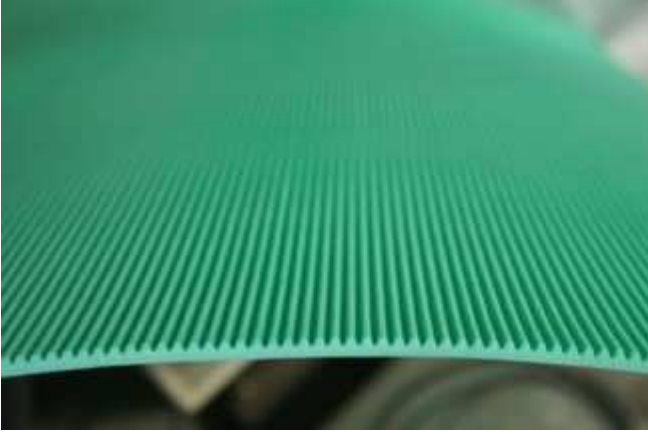

Часто покупатели напольных покрытий задают вопросы о возможности применения каких-либо подложек под виниловые замковые напольные покрытия VINILAM. Отсутствие точной технической информации, как правило, приводит к ошибкам и недоразумениям. Поэтому мы разработали четкие правила понимания и применения подложек

Напоминаем основные аксиомы в применении подложек для свободнолежащих виниловых покрытий:

- Подложки не выполняют функцию выравнивания неровностей основания, они работают только для небольших точечных наплывов на поверхности, резких

микрорезпадов уровня (0,2-0,3 мм) и отдельных камешков или песчинок.

- Ни одна подложка для свободнолежащих напольных покрытий не выравнивает локальные бугры и ямы, не соответствующие требованиям к основанию.

- Если необходимо чтобы подложка выравнивала большие неровности на основании, она должна быть толстой и очень рыхлой. Если же такую подложку постелить под любое свободнолежащее виниловое покрытие, замковые соединения быстро сломаются и покрытие придет в негодность.

- Подложка увеличивает площадь соприкосновения основания и верхнего свободнолежащего напольного покрытия и, как следствие, значительно улучшает бесшумность пола. Чем больше площадь плотного соприкосновения, тем акустический комфорт свободнолежащего пола лучше.

- Подложки, применяемые под виниловые замковые напольные покрытия должны быть тонкими (до 1-1,5 мм) и плотными, поэтому рассчитывать на очень большой теплоизолирующий эффект от специальной подложки не стоит.

- Со встроенной подложкой у покупателей нет рисков ошибки в выборе и монтаже подложки и, соответственно, нет рисков потери внешнего вида покрытия, деформации замков и расхождения соединений.

- Оптимальная толщина и плотность встроенных подложек сохраняют замковые соединения и не дают напольному покрытию проминаться под воздействием вертикальной нагрузки от веса мебели.

- Применение отдельных, не рекомендуемых подложек под виниловые напольные покрытия, помимо рисков для замковых соединений несет риски увеличения вмятин от воздействия ножек мебели, особенно при очень маленькой площади соприкосновения ножки и напольного покрытия.

### • Основные положения:

- Напольные покрытия VINILAM, ALLURE, VINILPOL монтируются на подготовленное основание с одной обязательной подложкой - защитной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм!

- Защитная полиэтиленовая пленка расстилается на подготовленное чистое основание с перехлестом полотен на 150 мм и с выходом на стены на 30 мм. Швы пленки проклеиваются скотчем так, чтобы избежать заломов.

- Под покрытия со встроенной подложкой Allure ISOCORE, VINILAM Parquet CLICK, Hybrid CORK дополнительные подложки не применяются, кроме полиэтиленовой защитной пленки.

- ЗАПРЕЩЕНО применять любые вспененные подложки под покрытия VINILAM, ALLURE, VINILPOL, не оснащенные встроенными подложками, все претензии к возникающим вмятинам на покрытии и деформации замкового соединения вследствие применения каких-либо подложек не принимаются.

- Если у вас есть большое желание применить подложку под виниловые напольные покрытия, то в каждой нашей коллекции VINILAM, ALLURE, VINILPOL есть коллекции покрытия, со встроенными разного рода подложками (пробковая подложка, IXPE, и т.д.). Хотим обратить ваше внимание, что эти подложки были специально разработаны для использования с виниловыми напольными покрытиями, подобные подложки отдельно не имеются в продаже. Тем более что, покупая подложку отдельно и укладывая ее, вы тратите гораздо больше средств и времени, нежели купив уже готовое виниловое напольное покрытие с встроенной специализированной подложкой.

•ЗАПРЕЩЕНО использовать простую пробковую подложку (или подложку из хвои), так как ее свойства значительно зависят от влажности; целостность таких подложек зависит от интенсивности вибрационной и ударной нагрузки.

•ЗАПРЕЩЕНО использовать подложку, которую используют под ламинат.

•В качестве дополнительной подложки под напольное покрытие (помимо полиэтиленовой пленки) можно использовать алюминиевую фольгу для отражения волнового тепла внутрь интерьера.

•Рекомендованная защитная полиэтиленовая пленка уменьшает трение между напольным покрытием и основанием, таким образом уменьшаются напряжения в замках при подвижках напольного покрытия из-за температурного расширения.

**При соблюдении данных рекомендаций, Ваше напольное покрытие VINILAM будет выглядеть прекрасно и принесет только положительные эмоции!**